
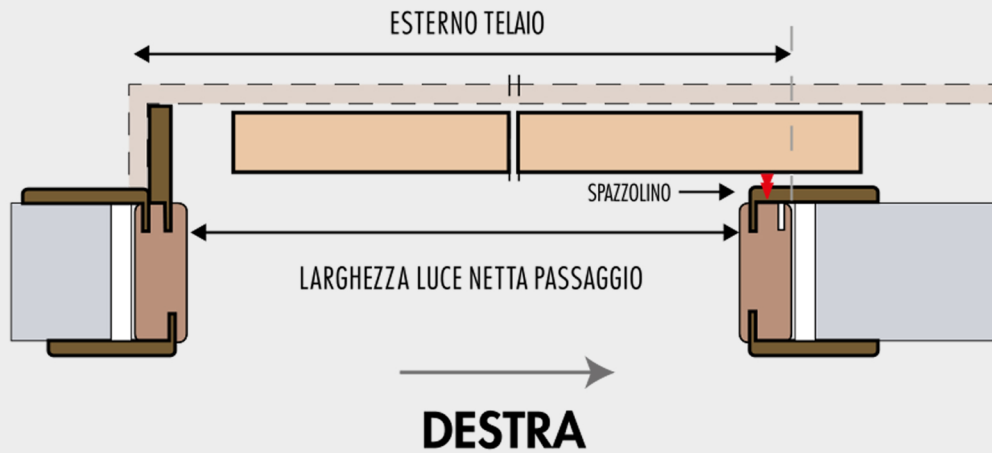


SENSI DI APERTURA SCORREVOLI

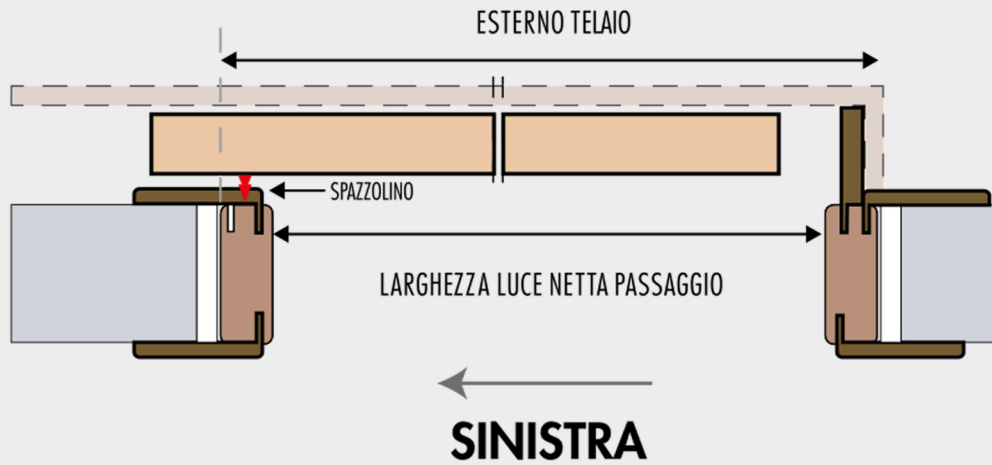

SCORREVOLE ESTERNO MURO