


PORTA RASOMURO

- 1** La porta rasomuro può essere installata con aperture a tirare o a spingere.

RASOMURO A TIRARE




RASOMURO A SPINGERE

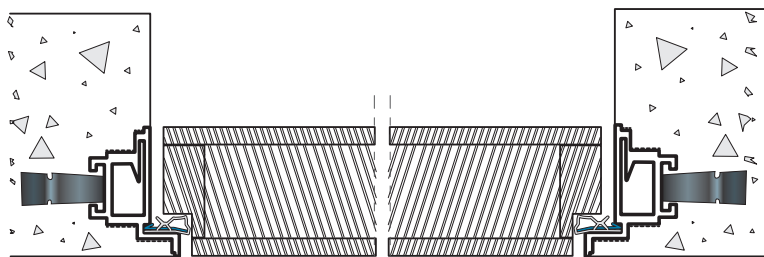


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 2** Il telaio è fornito con le zanche per muratura già montate, per l'installazione su cartongesso smontare le zanche e montare le doppie squadrette regolabili.

ZANCA PER MURATURA

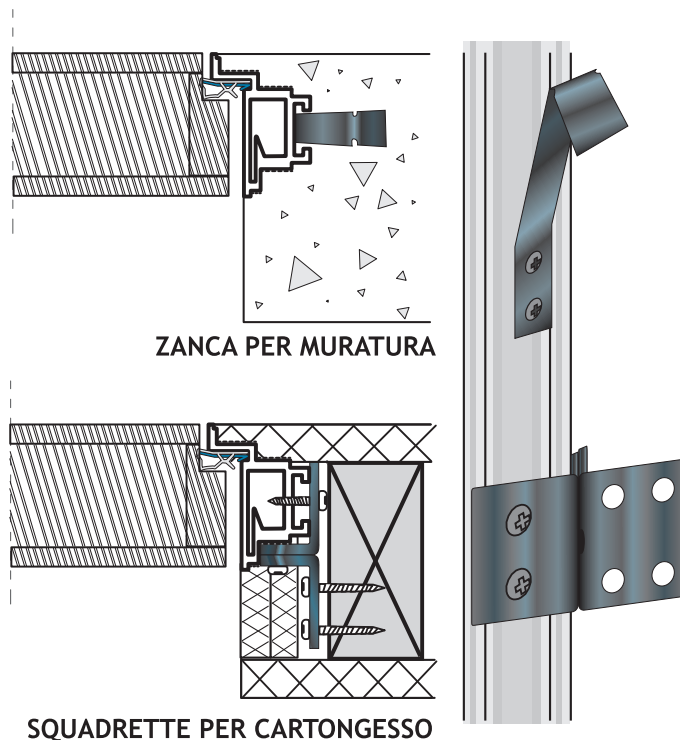

- 3** Inserire il blocco porta nel vano in modo che la rasatura finale in gesso risulti a filo del profilo di alluminio. L'aria tra anta e telaio dev'essere costante su tutto il perimetro.

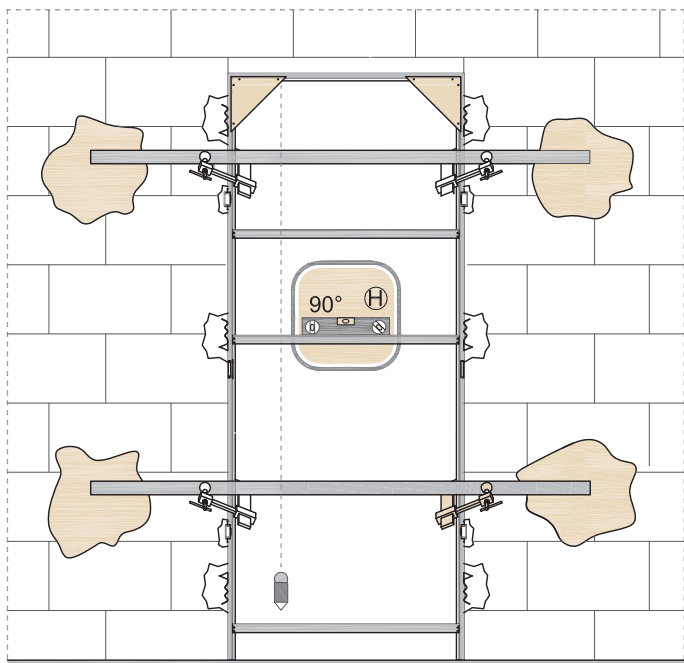


- 4** Prima di murare, verificare la planarità del telaio con il filo a piombo. Bloccare in sede tramite spessori. Procedere quindi con la muratura effettiva del telaio.
N.B.: IMPORTANTE
La posa non in bolla e a regola d'arte potrebbe compromettere il risultato estetico finale.

- 5** Rimuovere il tappo copricerniera e fissare le cerniere in dotazione.

- 6** **ATTENZIONE!**
Per porte grezze, per evitare l'imbarcatura delle ante, è opportuno applicare finiture identiche su entrambe le facciate. Inoltre la finitura dei due lati deve avvenire contemporaneamente (non devono trascorrere più di 4/5 ore).

PORTA RASOMURO

CHE VANO PREDISPORRE

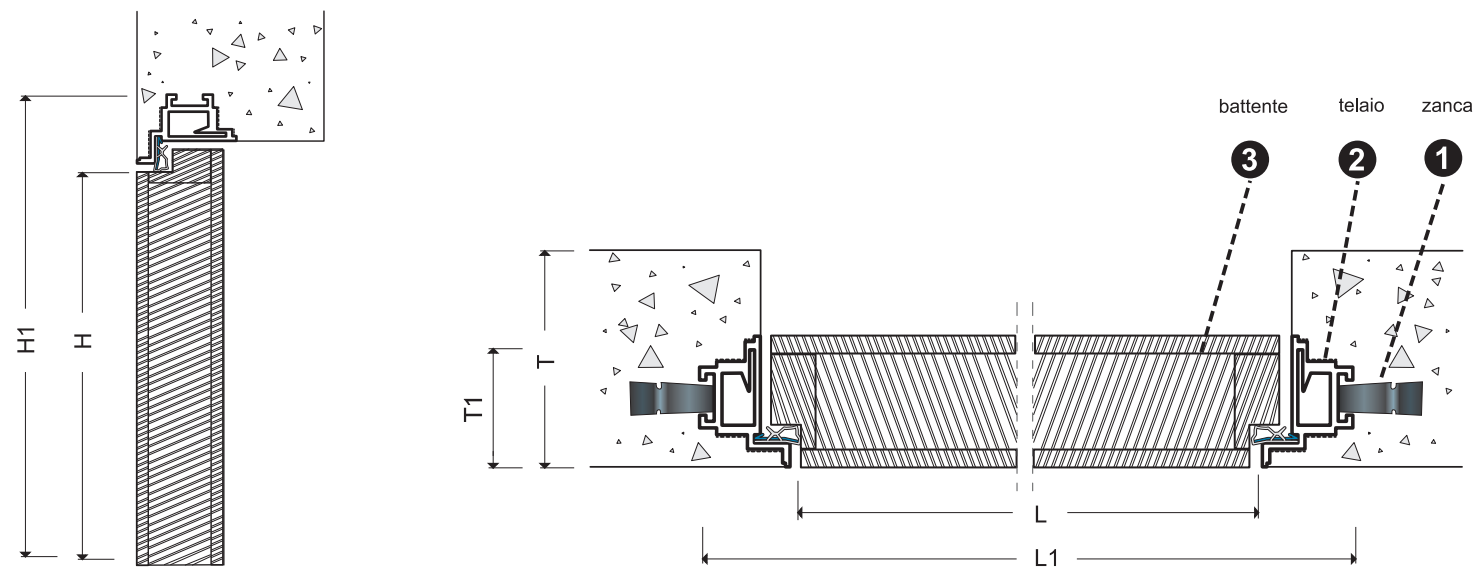


L	H	T	L1	H1	T1
larghezza luce netta	altezza luce netta	spessore muro	luce vano da predisporre	luce vano da predisporre	spessore telaio e anta
cm 60	cm 210	tutti	cm 69,5	cm 214,5	cm 5
cm 70	cm 210	tutti	cm 79,5	cm 214,5	cm 5
cm 80	cm 210	tutti	cm 89,5	cm 214,5	cm 5
cm 90	cm 210	tutti	cm 99,5	cm 214,5	cm 5

SOLUZIONI DISPONIBILI


Questo modello di porta può essere fornito e installato anche con anta a soffitto e nelle due versioni a libro.

A Versione con traverso superiore

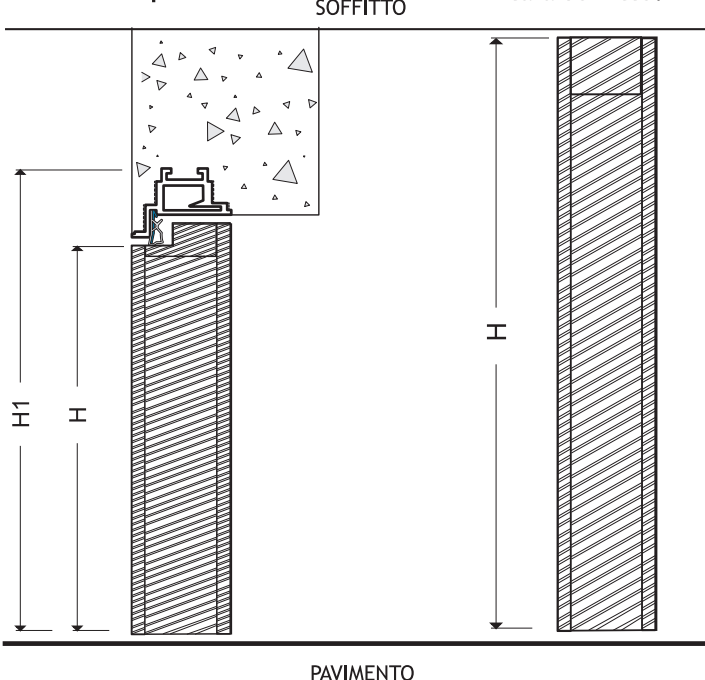

B Versione senza traverso superiore. Anta a soffitto.

C Versione libro a tirare.

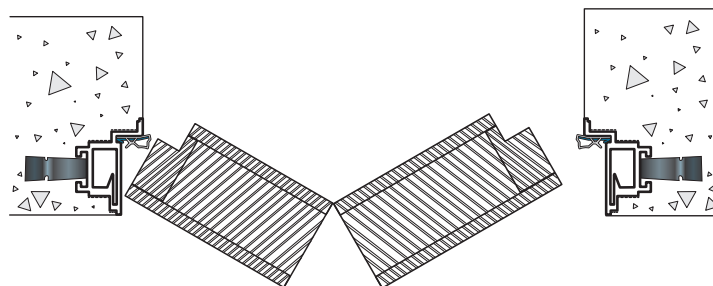

D Versione libro a spingere.

