
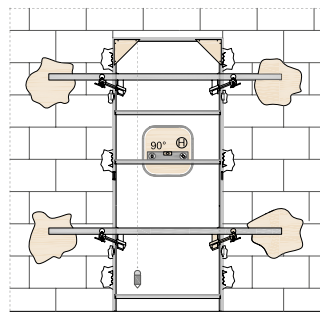
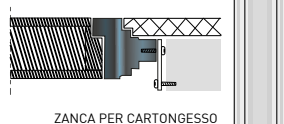
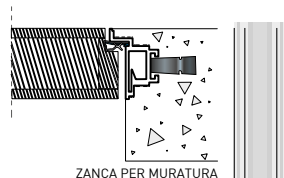
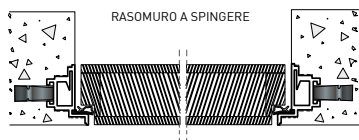


# PORTA RASOMURO

## istruzioni di montaggio

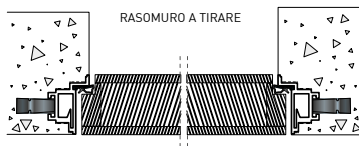

1

La porta rasomuro può essere installata con aperture a tirare o a spingere

2

Il telaio viene fornito con le zanche universali adatte sia per il montaggio su muratura che su cartongesso

3

Inserire il blocco porta nel vano in modo che la rasatura finale in gesso risult a filo del profilo di alluminio. L'aria tra anta e telaio dev'essere costante du tutto il perimetro.

4

Prima di murare, verificare la planarità del telaio con il filo a piombo. Bloccare in sede tramite spessori. Procedere quindi con la muratura effettiva del telaio.

**N.B. IMPORTANTE!**

La posa non in bolla e a regola d'arte potrebbe compromettere il risultato estetico finale.

5

Rimuovere il tappo copricerniera e fissare le cerniere in dotazione.

6

**ATTENZIONE!!!**

Per porte grezze, per evitare l'imbarcatura delle ante, è opportuno applicare finiture identiche su entrambe le facciate. Inoltre la finitura dei due lati deve avvenire contemporaneamente (non devono trascorrere più di 4/5 ore).